


誤表記箇所:5ページ下部 充電/放電中の画面表示

7. 充電/放電の開始

画面右下の「START」又は「S」にカーソル▶を合わせ、エンターキーを押します。「START」が点滅するので、設定された電流・電圧をご確認いただいた上で再度エンターキーを押すと充電/放電がスタートします。

8. 充電/放電中の画面表示

充電/放電中にジョグダイヤルを回すとカーソル▶が移動し、画面表示が切り替えられます。

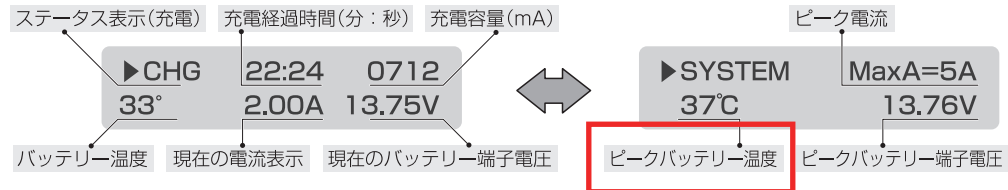

9. 充電/放電の中止

充電/放電中に画面左上のステータス表示「CHG/DHG」にカーソル▶を合わせ、エンターキーを押します。ステータス表示が点滅したら、ダイヤルを右へ1クリック操作すると、ステータス表示は「STOP」の点滅に変わります。「STOP」が点滅しているときにエンターキーを押すと、現在のアクションを中止しMX-302はストップします。

5

誤:ピークバッテリー温度

正:充電器の内部温度