


**概略** ①CH3機能でTikiTikiが使用できるようにします。  
CH3 POS1を「0」とPOS2を「+100」に設定

②CH3機能を送信機のボタンに割り当てます。  
※BT1に割り当てると便利です。

## ①CH3機能でTikiTikiが使用できるようにします。

1. ジョグダイヤルを回して、OP(オプション)を選択し、ENTERキーを押します。

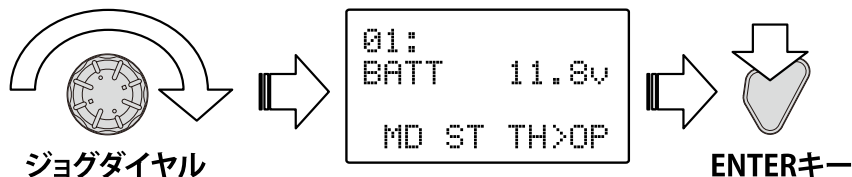

2. オプションメニューでCH3を選択し、ENTERキーを押します。



3. CH3の設定を以下のように設定します。

※設定方法については、取扱説明書でご確認ください。

```

TYPE      PUSH
SUBTRIM   0
REVERSE   OFF
POS1      0
POS2      +100
POS3      +100
  
```


4. BACKキーでオプションメニューに戻ります。

## ②CH3機能を送信機のボタンに割り当てます。

※ここではB T 1 に設定した場合の例で説明します。

1. オプションメニューに移動します。

ジョグダイヤルを回して、INPUTを選択し、ENTERキーを押します。

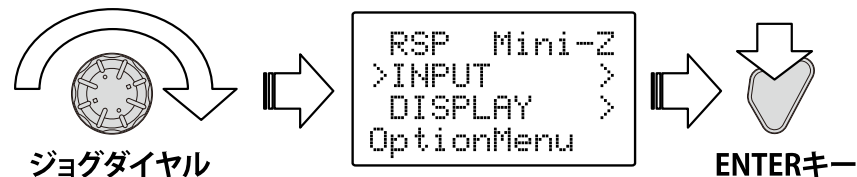


2. Setupを選択し、ENTERキーを押します。




3. ジョグダイヤルを回して、B 1 を選択し、ENTERキーを押します。

>カーソルが\*点滅に変わります。

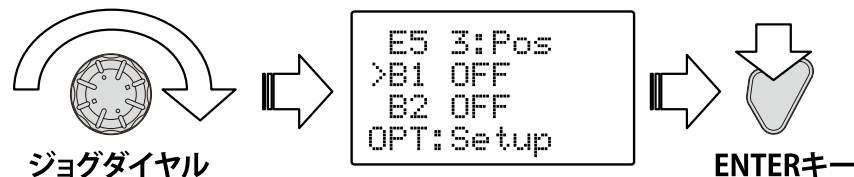

4. ジョグダイヤルを回して、3 : P o s を選択し、ENTERキーを押します。

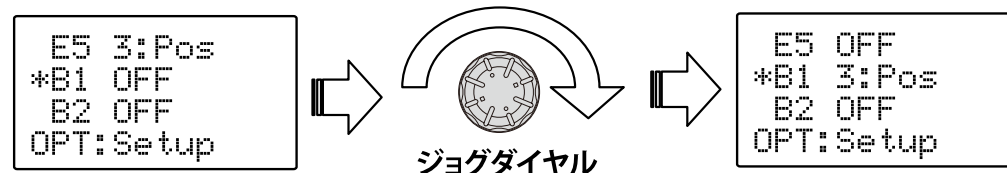

5. BACKキーでメニューに戻ります。

以上で、セットアップは完了です。