


概略 ①CH3機能を送信機のボタンに割り当てます。

※BT1に割り当てると便利です。

①CH3機能を送信機のボタンに割り当てます。

※ここではBT1に設定した場合の例で説明します。

1. ジョグダイヤルを回して、CH.SELECT (チャンネルセレクト) を選択し、ENTERキーを押します。

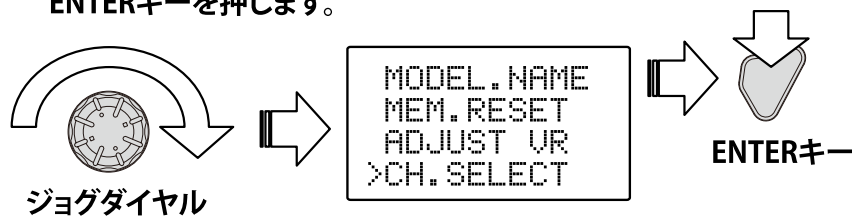

2. チャンネルセレクトメニューで以下のように設定します。

※設定方法については、取扱説明書でご確認ください。

```
SELECT 3CH
SETUP  BT1
```

3. BACKキーでメニューに戻ります。

以上で、セットアップは完了です。

注意!

REVERSE機能は下記の設定でご使用ください。

```
ST  NORMAL
TH  NORMAL
CH-3 REVERS
```

概略 ①CH3機能を送信機のボタンに割り当てます。

※BT2に割り当てると便利です。

②CH3機能でTikiTikiが使用できるようにします。

CH3 TRAVELを「+100」と「-100」、STEPを「2」に設定

①CH3機能を送信機のボタンに割り当てます。

※ここではBT2に設定した場合の例で説明します。

1. ジョグダイヤルを回して、CH.SELECT (チャンネルセレクト) を選択し、ENTERキーを押します。



2. チャンネルセレクトメニューで以下のように設定します。


※設定方法については、取扱説明書でご確認ください。

```
SELECT 3CH
SETUP  BT2
```

3. BACKキーでメニューに戻ります。

②CH3機能でTikiTikiが使用できるようにします。

1. ジョグダイヤルを回して、CH3.TRAVEL (3チャンネルとラベル) を選択し、ENTERキーを押します。

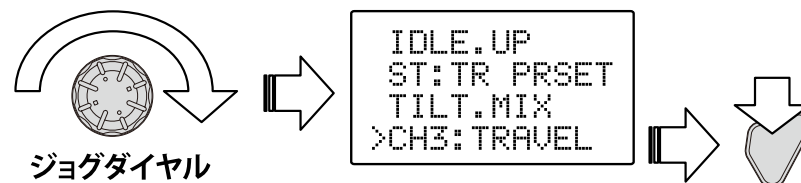

2. 3チャンネルトラベルメニューで以下のように設定します。

```
CH3: TRAVEL
    +100
    -100
STEP 2
```

3. BACKキーでメニューに戻ります。

以上で、セットアップは完了です。