

KO PROPO. EX-1 CIR MR-03 TikiTiki セットアップ方法

概略 ①CH3機能でTikiTikiが使用できるようにします。


出力チャンネル数を「ch3」
出力フレームを「ノーマルレスポンス」

②CH3機能を送信機のボタンに割り当てます。


ET5に割り当てると便利です。
CH3 POS1を「0」とPOS2とPOS3を「+100」に設定

①CH3機能でTikiTikiが使用できるようにします。


1. ▽ボタンを数回押して、#CHSELCTに画面を切り替えます。

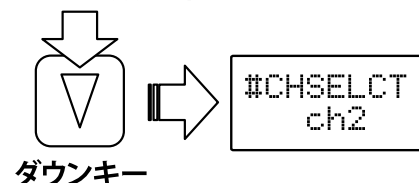


2. プラスキーを押してCH3に切り替えます。

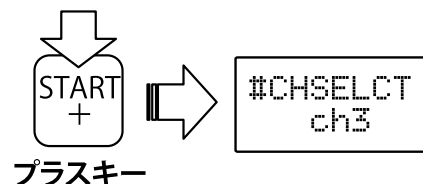

3. ▽ボタンを押して、#RESPONSに画面を切り替えます。

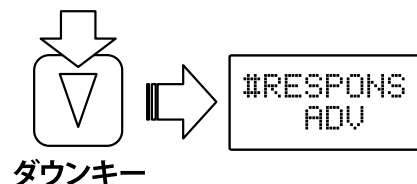

4. マイナスキーを2回押して、NORM(ノーマル)に切り替えます。

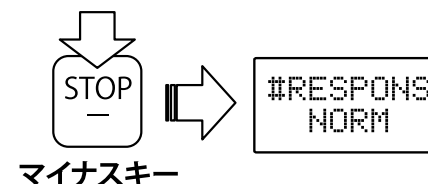

②CH3機能を送信機のボタンに割り当てます。

※ここではET5に設定した場合の例で説明します。

1. ▽ボタンを数回押して、3chSETUPに画面を切り替え、ENTERキーを押します。



2. 3CHの設定を以下のように設定します。

※設定方法については、取扱説明書でご確認ください。

```
3CH: BTN   ET5  
3CH: TYPE  PUSH  
3CH: POS1  0%  
3CH: POS2  +100%  
3CH: POS3  +100%
```

3. BACKキーでメニューに戻ります。
以上で、セットアップは完了です。