

2N-1550 TX LiFe バッテリー

この度は、2N-1550 TX LiFeバッテリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は安全を守るための注意事項と本製品の取り扱いについて示しています。

■はじめにお読みください

使用上の注意




- 下記の内容を守らない場合は「死亡または重症を負う危険性が高い可能性で発生すること」が想定されます。
- 充電はLiFeバッテリーに対応した弊社製専用充電器で行なってください。
- 充電中は常に監視し、異常がみられた場合は直ちに充電を中止してください。
- 使用しない時は送信機から取り外し、セーフティバッグに入れて保管してください。
- 落下等、強い衝撃を与えないようご注意ください。衝撃による破損等、少しでも異常がみられる場合は使用しない、また充電を行なわないでください。
- 分解、改造を行なわないでください。
- 水に濡らしたり、湿気の多いの所で使用しない、また充電を行なわないでください。
- 直射日光の強いところ、車中やストーブの近くなどの高温が予測される場所での使用、または放置しないでください。
- 逆接やショートをしないようご注意ください。

■ 充電方法 / 仕様

<充電方法>

BX-10L AC LiPo&LiFe バランスチャージャー を使用し、0.5Aまたは1.0Aで充電をしてください。

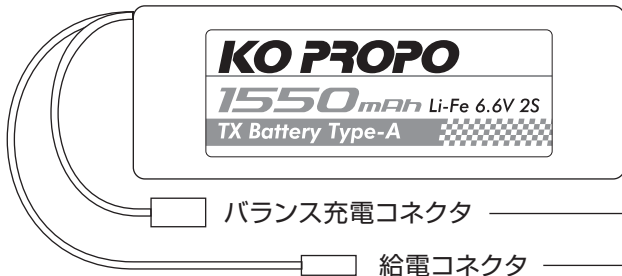

バランス充電コネクタ → BX-10L の2セル用端子に接続

給電コネクタ → EX-1 バッテリースタンドに接続

※ 充電時には必ず給電コネクタを抜いてください。充電しながらの機器の使用はできません。
充電と給電を同時に行なうと、機器が破損します。

<仕様>

- 電圧：6.6V ● 容量：1550mAh ● セル数：2 ● サイズ：90x31x18mm ● 重量：80g

<免責事項>

※ 当製品または組み合わせて使用する機器の説明書とは異なる方法や用途で使用されたために発生した不具合につきましては、弊社はその責を負いかねます。

■ 製品の修理・お問い合わせ

最新情報はホームページに掲載中！ www.kopropro.co.jp

製品の使用方法、修理アフターサービスについてのお問い合わせは、下記連絡先のサービス部で受け付けております。
修理を依頼される場合は、製品と不具合内容のレポートを同梱の上、下記サービス部までお送りください。

近藤科学株式会社 サービス部 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里4-17-7

☎ 03-3807-7648 (サービス部直通) 受付時間：月曜日～金曜日 (祝祭日を除く) 9:00～12:00、13:00～17:00

E-Mail webmaster@kopropo.co.jp